




Napájecí zdroj FA 242

Napájecí zdroj FA242 je určen pro vzdálené napájení zesilovačů nebo aktivních antén s napájením +24 V. Zdroj má integrovanou napájecí výhybku a na výstupu širokopásmový rozbočovač se dvěma výstupy.

1 - Technické specifikace:

Typ		FA 242
Počet vstupů		1
Počet výstupů		2
Napájecí napětí do vstupu	V	24
Maximální proud do vstupu	mA	150
Frekvenční rozsah	MHz	5 - 862
Vložný útlum	dB	4
Síťové napájení		195-265 V~, 50/60 Hz
Pracovní teplotní rozsah	°C	0 až +50
Stupeň krytí		IP30

2 - Bezpečnostní instrukce:


- Napájecí zdroj je určen **pouze pro vnitřní použití**. 
- Ze zdroje nikdy neodstraňujte kryt, pokud je zařízení připojeno k síti.
- Teplota okolí se musí pohybovat od +5°C do maximálně +55°C.
- Zabraňte proniknutí vlhkosti do zdroje, neinstalujte zdroj do vlhkých místností.
- Nikdy nepoužívejte zdroj ihned po přemístění z chladného do teplého prostředí.
- Chraňte zdroj před přímým slunečním zářením, teplem a prudkými výkyvy teploty.
- Zdroj neumísťujte do blízkosti ohříváčů nebo klimatizačních jednotek.
- Zdroj nevystavujte extrémním vibracím.
- Pokud se zdroj příliš zahřívá nebo vydává kouř, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí kabel.
- Opravy smí být prováděny pouze autorizovaným servisem.

3 – Instalace napájecího zdroje:



Nepřipojujte zdroj do elektrické sítě před zapojením vstupních a výstupních konektorů.

- 1) Připevněte zdroj na zeď pomocí úchytů na zadní straně.
- 2) Připojte koaxiální kabel do vstupu a k výstupům pomocí konektoru typu F.
- 3) Případný nepoužitý výstup zakončete zakončovacím odporem 75 Ω .
- 4) Připojte síťový kabel do elektrické zásuvky 230 V \sim , 50/60 Hz

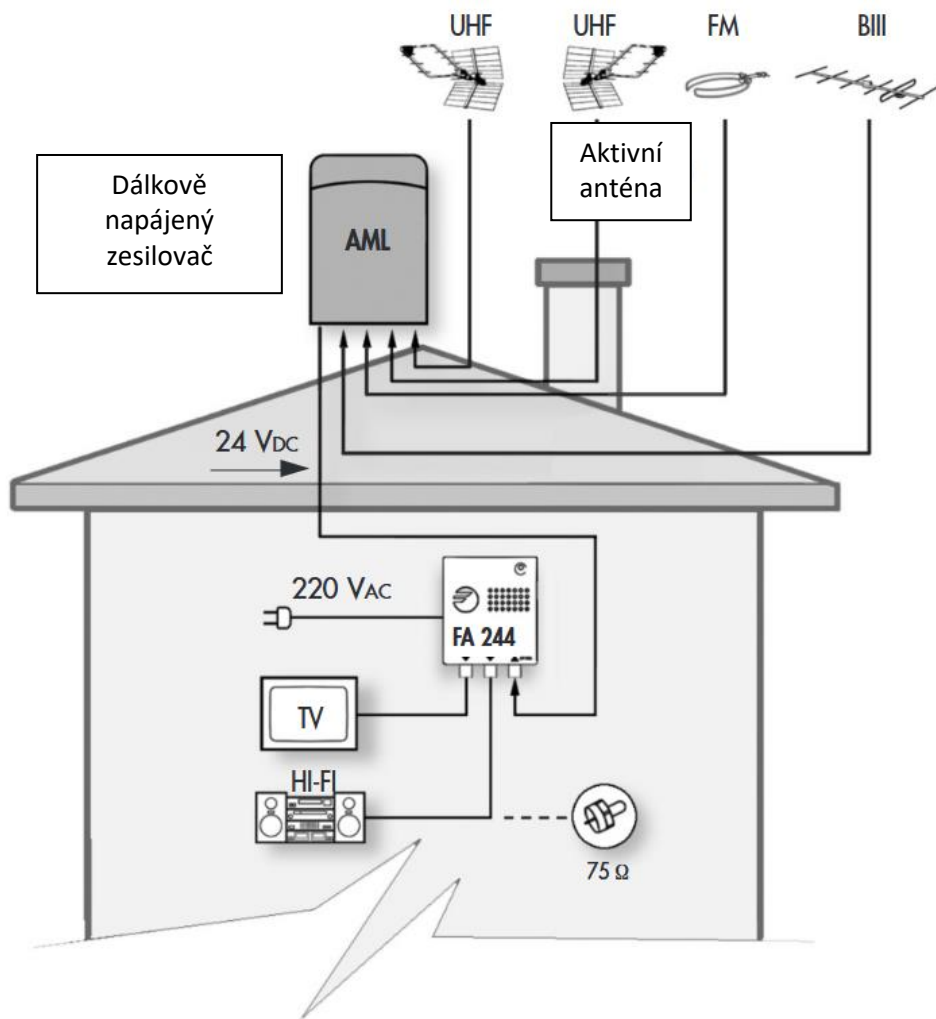

4 - Záruka, servis, prohlášení o shodě:

Na napájecí zdroj se vztahuje záruční doba **24 měsíců ode dne prodeje**.

Záruční a pozáruční servis provádí:

ANTECH spol. s r.o., Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel. 519 374 090, 519 323 451, servis@antech.cz

EU prohlášení o shodě najdete na www.antech.cz nebo na www.fagorelectronica.com/en/.