



AML 910 D2
AML 920 D2
AML 930 D2


Řada zesilovačů AML jsou 1, 2 a 3 vstupové domovní zesilovače vhodné k montáži na stožár do venkovního prostředí. Jednotlivé vstupy mají samostatnou regulaci výstupní úrovně a zabudovaný filtr LTE700. Napájení zesilovače +24 V je realizováno dálkově po koaxiálním kabelu přes výstup.

1 - Technické specifikace:

Typ		AML 910 D2	AML 920 D2	AML 930 D2
Počet vstupů		1	2	3
Počet výstupů		1		
Frekvenční rozsah	MHz	UHF 470 – 694	VHF 174 – 230 UHF 470 – 694	FM 87 - 108 UHF 470 – 694 UHF 470 – 694
Zesílení	dB	UHF 35	VHF 30 UHF 35	FM 25 UHF 35
Rozsah regulace zesílení	dB	UHF 15 dB	VHF 15 dB UHF 15 dB	FM 20 dB UHF 15 dB
Šumové číslo	dB	UHF 3	VHF 3 UHF 3	FM 9 UHF 6
Maximální výstupní úroveň	dB μ V	108 (DIN 45004 B)		
Napájení zesilovače		24 V \pm 10 %, 75 mA		
Průchod pro napájení		Do vstupů UHF, max. 45 mA, vypínatelné		
Pracovní teplotní rozsah	°C	-20 až +60		
Rozměry	mm	89 x 97 x 45		

2 – Instalace zesilovače:

- 1) Připevněte zesilovač na stožár pomocí upevňovací pásky z příslušenství.
- 2) Připojte koaxiální kabely od antén do příslušných vstupů zesilovače pomocí konektorů typu F.
- 3) Připojte koaxiální kabel k výstupu zesilovače pomocí konektoru typu F.
- 3) Koaxiální kabel vedoucí od výstupu zesilovače připojte k napájecímu zdroji FA-242 (není součástí dodávky). Napájecí zdroj musí být instalován ve vnitřním prostředí.
- 4) Připojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky 230 V~, 50/60 Hz
- 5) Pomocí regulátorů nastavte zesílení zesilovače.
- 6) Uzavřete plastový kryt zesilovače.

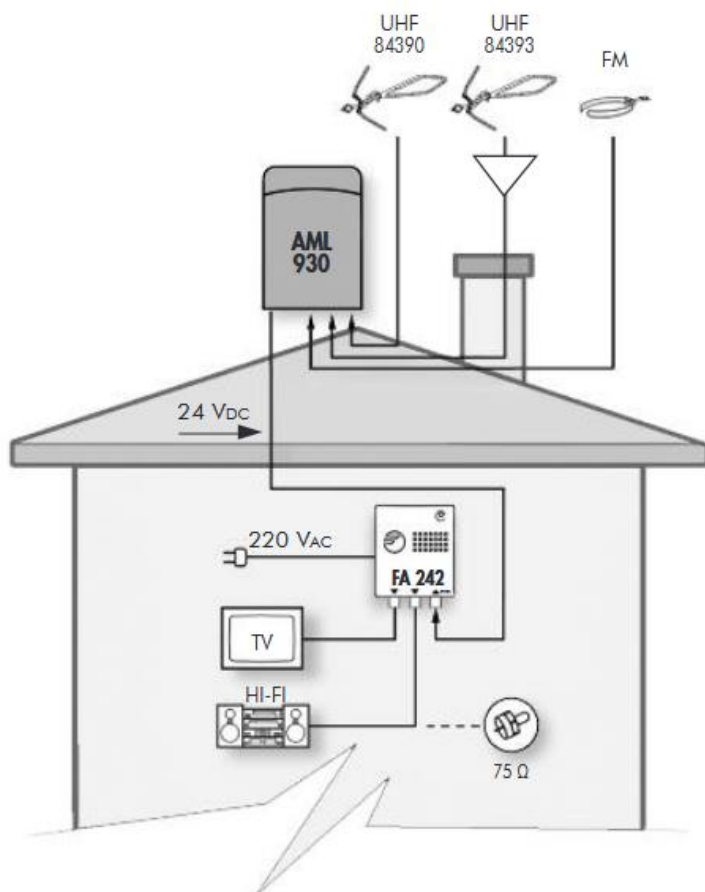

3 - Záruka, servis, prohlášení o shodě:

Na zesilovač se vztahuje záruční doba **24 měsíců ode dne prodeje**.

Záruční a pozáruční servis provádí:

ANTECH spol. s r.o., Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel. 519 374 090, 519 323 451, servis@antech.cz

EU prohlášení o shodě najdete na www.antech.cz nebo na www.fagorelectronica.com/en/.