



POPIS TELEFONU

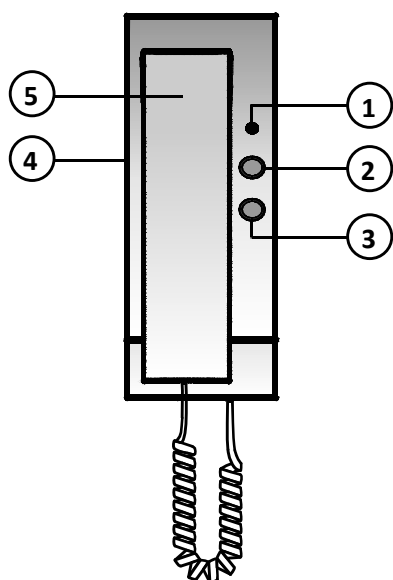

- 1- Stavová indikační dioda systému
- 2- Tlačítko pro otevření dveří a volání na ústřednu
- 3- Tlačítko funkce automatického sepnutí /
přídavné funkce
Umožňuje aktivovat komunikaci se vstupním panelem a používat přídavné funkce (otevření druhých dveří,...). Konzultujte možnosti.
- 4- Nastavení hlasitosti vyzvánění

PŘÍJEM VOLÁNÍ. TELEFON AKTIVNÍ

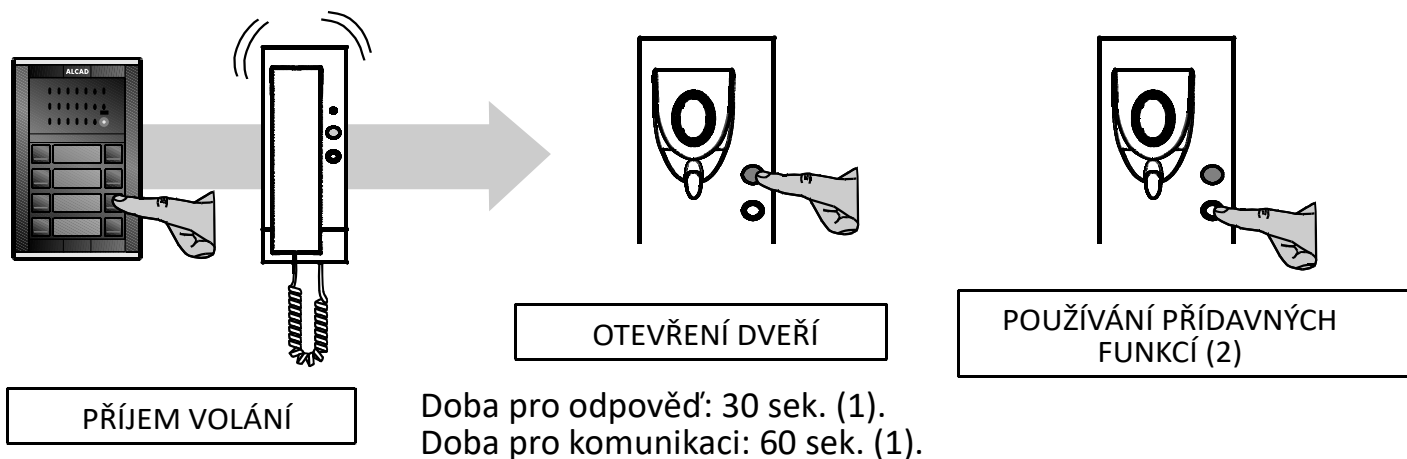

(1) Uvedené hodnoty se mohou dle typu instalace lišit. Konzultujte s dodavatelem.


(2) Dle typu instalace. Konzultujte s dodavatelem.

Prodloužení doby komunikace




(1) Uvedené hodnoty se mohou dle typu instalace lišit. Konzultujte s dodavatelem.

Více telefonů v bytě

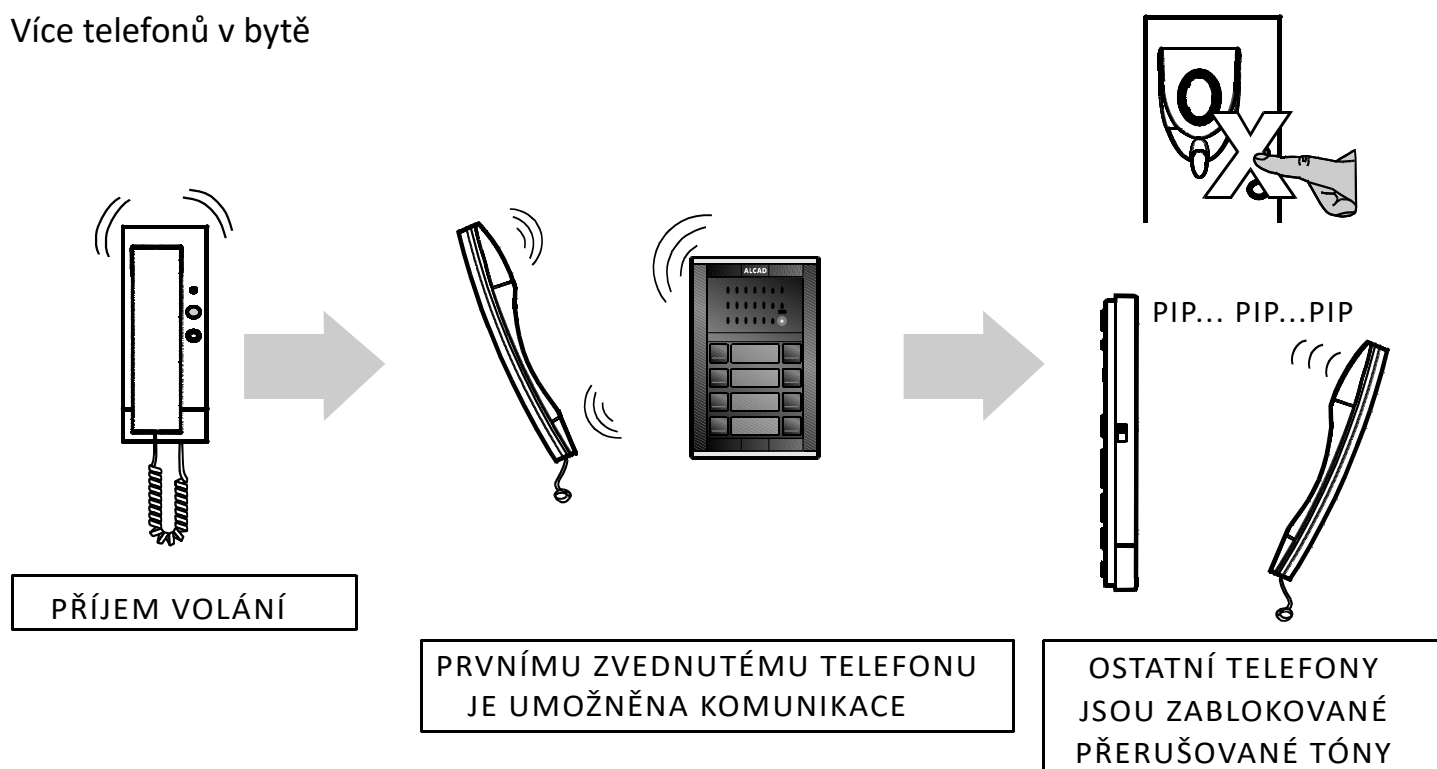


Obdržíte-li volání a po vyvěšení sluchátka uslyšíte přerušované tóny, návštěva provedla volání do Vašeho bytu a následně do jiného bytu. S návštěvou se tak nebude možné spojit.

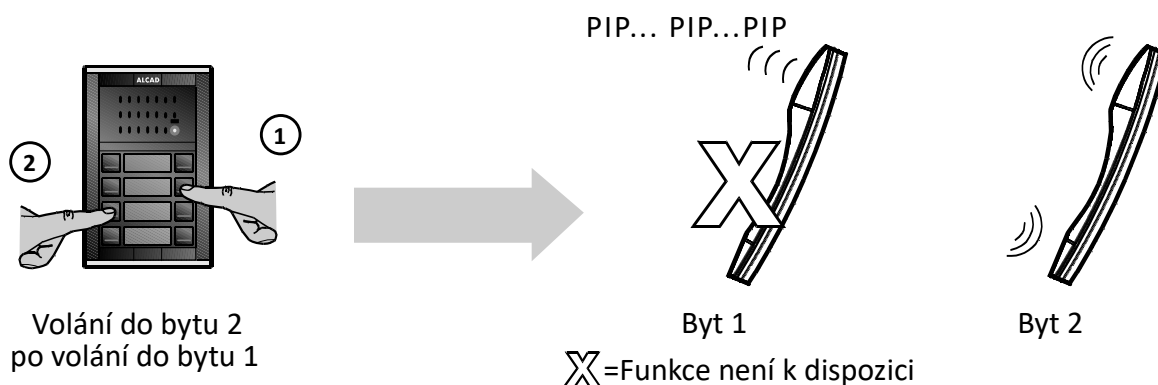

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO SEPNUTÍ


Systém automatického sepnutí umožní provést komunikační spojení se vstupním panelem bez předchozího volání.

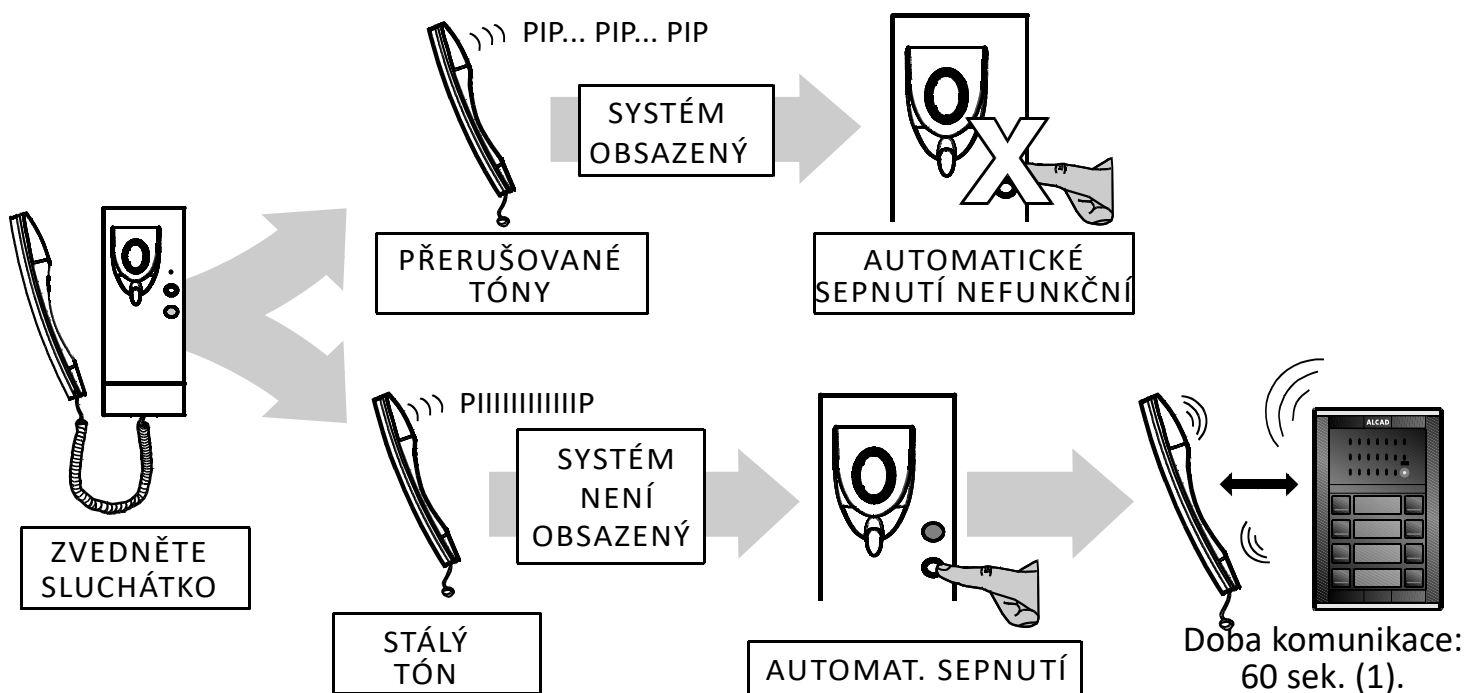


Pozn.: Po aktivaci funkce automatického sepnutí, opětovným stisknutím stejného tlačítka můžete aktivovat přídatné funkce. Konzultujte s dodavatelem.

(1) Uvedené hodnoty se mohou dle typu instalace lišit. Konzultujte s dodavatelem.

VOLÁNÍ DO ÚSTŘEDNY (Pouze u instalací s ústřednou)

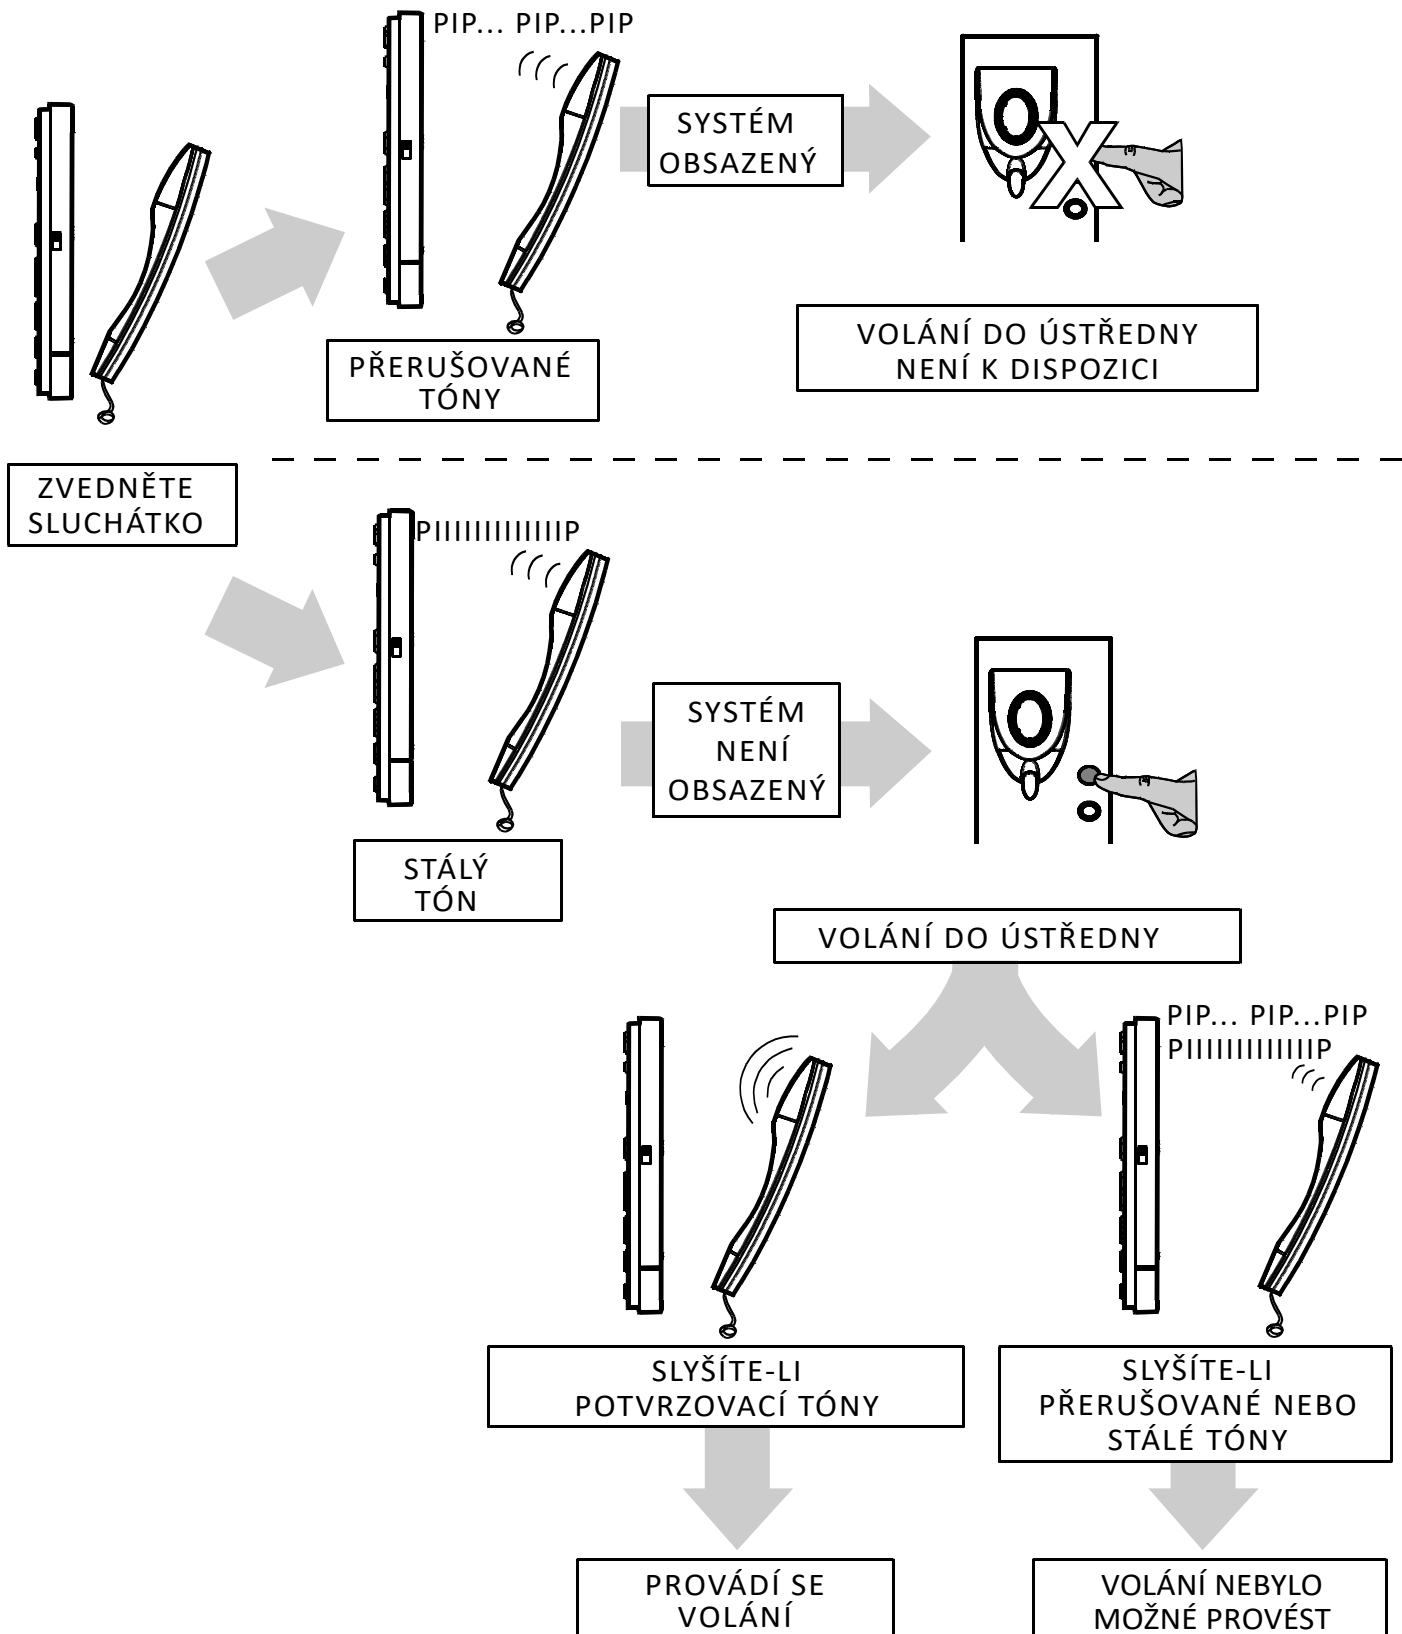


NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

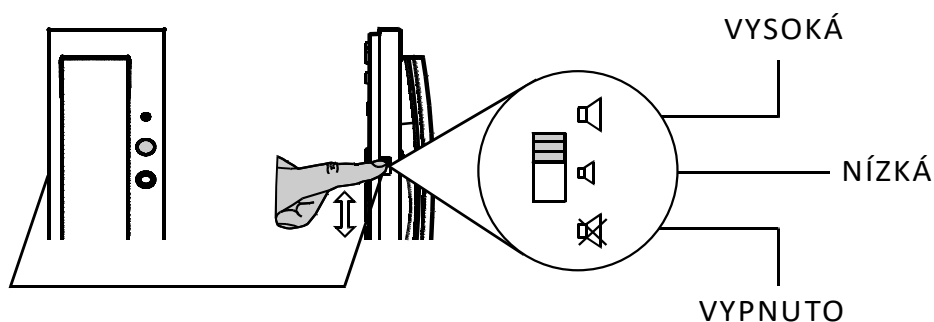


INDIKACE 'OTEVŘENÝCH DVEŘÍ'

V instalacích s přípravou pro použití této funkce bude stavová LED telefonu (1) blikat a informovat o otevřených dveřích či špatně zavřených dveřích.

Pozn.: Konzultujte s dodavatelem.

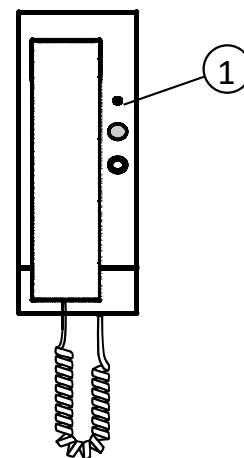


VSTUP DO BUDOVY

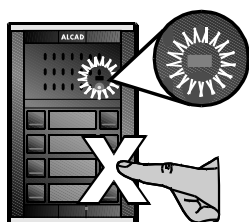

BUDE-LI ČERVENÁ DIODA BLIKAT
NEBUDE MOŽNÉ PROVÉST VOLÁNÍ

SYSTÉM
OBSAZENÝ

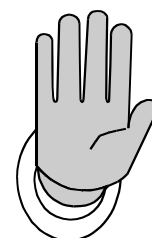

POČKEJTE
DO ZHASNUTÍ INDIKAČNÍ DIODY

Pozn.: V instalacích se vstupním panelem s displejem se bude zobrazovat doba čekání.



ALCAD, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain
www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 480

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

TURKEY - Istanbul
Tel. 212 295 97 00



ISO 9001



ER-0196/1996