

VIDEOVRÁTNÝ SYSTÉM 2 VODIČOVÝ



VIDEOTELEFON

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

.....**2**

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte objekty naplněné vodou např. sklenice na přístroj. Nepokládejte na přístroj objekty s ohněm jako např. rozsvícené svíčky. Nezakrývejte větrací otvory objekty jako např. novinami, záclony apod. Instalujte přístroj tak, aby v okolí přístroje zůstal dostatečně velký prostor k ventilaci. Instalujte přístroj tak, aby vypínače a konektory zůstaly lehce přístupné.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Systém videovrátného ALCAD Vám umožní kontrolovat u vnějšího vstupu do budovy pohyb osob a současně identifikovat osobu, která provedla volání. Funkce monitorování Vám umožní zobrazit snímaný obraz z kamerové jednotky i bez provedení volání. Videotelefon je bezsluchátkový a je opatřen 4" barevným displejem.

POPIS VIDEOTELEFONU

Zobrazovací displej

1. Indikace vypnutého vyzvánění

S rozsvíceným indikátorem se hlasitost vyzvánění (6) nachází na minimu a volání nebude slyšet.

2. Příjem volání

Dotykové tlačítko. Umožňuje příjem probíhajícího volání a dále zrušení volání.

3. Otevření dveří

Dotykové tlačítko

4. Pomocné tlačítko

Dotykové tlačítko. Umožňuje realizovat přidavné funkce (otevření druhých dveří, rozsvícení svítidel...). Konzultujte elektroinstalační firmu.

5. Funkce monitorování

Dotykové tlačítko

6. Hlasitost vyzvánění


Posuvný spínač

7. Hlasitost reproduktoru

Ovládací kolečko

8. Nastavení displeje

Hybridní tlačítko: Tlačítko + ovládací kolečko

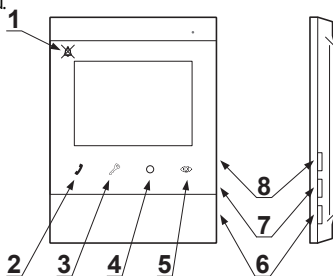









MOŽNOSTI NASTAVENÍ

NASTAVENÍ HLASITOSTI REPRODUKTORU

Otočte ovládací kolečko hlasitosti  pro nastavení hlasitosti komunikace s osobou u vstupního panelu.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

Videotelefon umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení posuňte posuvný spínač videotelefonu    Spínač je opatřen třemi pozicemi: vysoká,  nízká  a vypnuto . Nastaví-li se spínač do pozice vypnuto  indikace vypnutého vyzvánění  se rozsvítí a vyzvánění nebude slyšet.

FUNCE SYSTÉMU

NEPROBÍHÁ ŽÁDNÉ VOLÁNÍ. VIDEOTELEFON JE V KLIDOVÉM REŽIMU

Neprobíhá-li žádné volání, funkce otevření dveří a komunikace se vstupním panelem jsou neaktivní. V tomto stavu lze aktivovat funkci monitorování a otevřít dveře, a to pouze tehdy, není-li žádný jiný videotelefon aktivní (systém obsazený).

PŘÍJEM VOLÁNÍ. VIDEOTELEFON AKTIVNÍ


Při příjmu volání ze vstupního panelu videotelefon upozorní vyzváněcím tónem. Následně se rozsvítí displej zobrazující osobu, která provádí volání. Pro příjem volání je k dispozici přednastavený časový interval, který se odvíjí od typu vstupního panelu, ze kterého se provádí volání.

Stisknutím tlačítka pro příjem volání dojde k vzniku komunikačního spojení s osobou, která provádí volání. Maximální čas pro hovor se odvíjí od typu vstupního panelu, ze kterého se provedlo volání.

Několik vteřin před koncem časového intervalu pro hovor uslyšíte zvukové upozornění. Casový interval lze prodloužit z videotelefonu dvojným stisknutím tlačítka pro příjem volání nebo ze vstupního panelu opětovným stisknutím vyzváněcího tlačítka. Po ukončení hovoru videotelefon přejde do klidového režimu.


Stiskněte tlačítko otevření dveří pro otevření vstupních dveří a umožnění vstupu do budovy.

Během časových intervalů pro příjem volání a hovor, systém neumožní, aby jiný videotelefon aktivoval funkci monitorování.

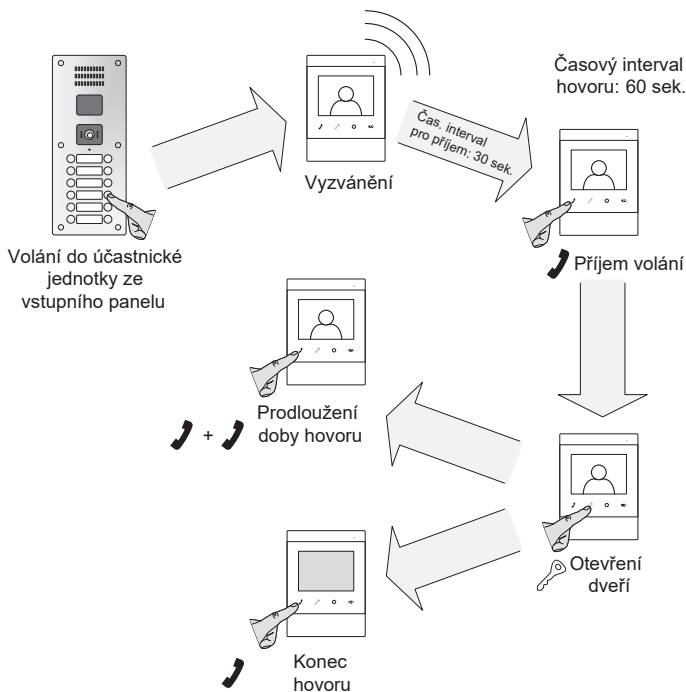

VÍCE VIDEOTELEFONŮ V ÚČASTNICKÉ JEDNOTCE


Vyzvánění při volání ze vstupního panelu probíhá ve všech videotelefonech. První videotelefon, který přijme volání vytvoří komunikační spojení s příchozí návštěvou. Aktivuje se pouze obrazovka hlavního videotelefonu, ale při příjmu volání druhého videotelefonu se aktivuje obrazovka druhého a vypne se u hlavního. Před příjmem volání druhého videotelefonu je možné aktivovat funkci monitorování pro zobrazení návštěvy, a v případě zájmu volání ukončit. Přejete-li si, aby se při volání zobrazoval obraz u všech videotelefonů, je nutné použít přídavný napájecí zdroj, konzultujte Vaši elektroinstalační firmu.



Volání do účastnické jednotky ze vstupního panelu




Probíhá vyzvánění ve všech videotelefonech



U prvního videotelefonu, který přijme volání, vznikne komunikační spojení s příchozí návštěvou.

AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

S aktivovanou funkcí se vstupní dveře otevrou ihned při provedeném volání. Funkce je praktická pro odborné konzultanty či služby (právníci, zubaři). Pro aktivaci funkce, s videotelefonem v klidovém režimu, stiskněte tlačítko monitorování . Je-li tato funkce aktivní, tlačítko pro otevření dveří bude blikat. Aktivaci této funkce je potřeba konzultovat s Vaší elektroinstalační firmou.




Pro vypnutí funkce, s videotelefonem v klidovém režimu, opětovně stiskněte tlačítko monitorování  po dobu 3 sekund. Tlačítko otevření dveří přestane blikat.

BYTOVÝ ZVONEK

Videotelefon umožňuje připojení vyzváněcího tlačítka před účastnickou jednotkou, a aktivovat tak druhý vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón je rozdílný od vyzvánění ze vstupního panelu, čímž se umožní sluchové rozlišení původu volání.

SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V instalacích s přípravou pro funkci signalizace otevřených dveří, tlačítko pro otevření dveří bliká, jsou-li vstupní dveře do budovy otevřené po delší časový interval než je interval v systému nakonfigurovaný (cca. 2 minuty). Konzultujte elektroinstalační firmu.

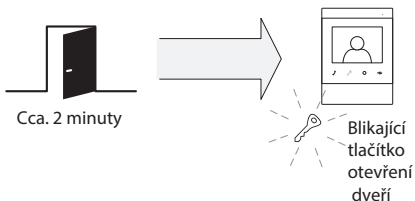

POMOCNÉ FUNKCE



Videotelefon umožňuje využívat jednu pomocnou funkci jako např. otevření dveří do garáže nebo rozsvícení svítidel. Konzultujte elektroinstalační firmu.

Funkci lze aktivovat, je-li videotelefon aktivní tzn. při příjmu volání nebo po aktivaci funkce monitorování.


Pro aktivaci pomocné funkce stiskněte tlačítko 




JAK AKTIVOVAT FUNKCI MONITOROVÁNÍ


Stiskněte tlačítko funkce monitorování . Na displeji se zobrazí obraz snímáný kamerou, dále je umožněno otevření dveří a komunikace se vstupním panelem stisknutím tlačítka komunikace .

Je-li některý videotelefon aktivní, funkci monitorování nelze aktivovat. V takovém případě je nutné vyčkat do uvolnění systému.

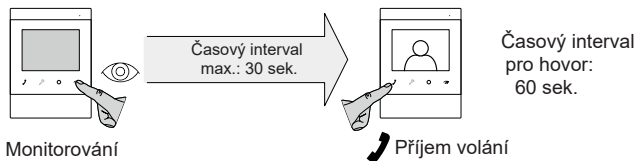


Volání ze vstupních panelů mají před funkci monitorování přednost. Bude-li během doby provozování funkce monitorování provedeno volání na jiný videotelefon, Váš videotelefon bude odpojen do stavu klidového režimu.

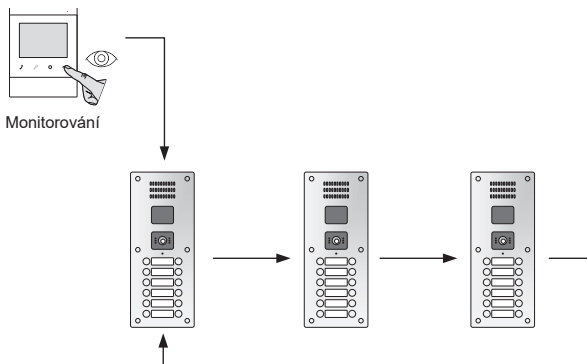

V budovách s více vstupními místy několikrát stiskněte tlačítko funkce monitorování  až dokud nedojde k aktivaci požadovaného vstupního panelu.




MOŽNOSTI NASTAVENÍ

NASTAVENÍ KONTRASTU, JASU A BAREVNÉ SATURACE OBRAZU

Videotelefon umožňuje nastavení kontrastu a jasu obrazu. Během hovoru stiskněte tlačítko nastavení displeje 


Na displeji se zobrazí menu nastavení. Zvolte požadované nastavení. Stisknutím tlačítka nastavení , otočte tlačítkem  směrem nahoru nebo dolů za účelem změny hodnoty.

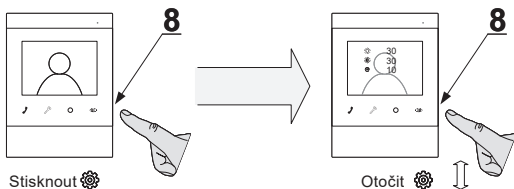

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

Videotelefon umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění pomocí posuvného spínače 6.

Nabízejí se 3 nastavení: Hlasité , Nízké , a vypnuto 

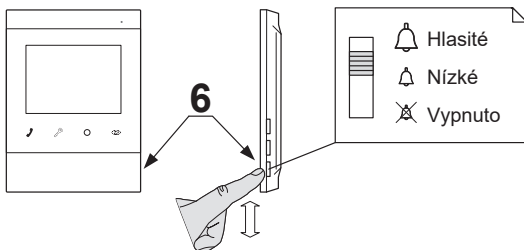

Zobrazení v tomto dokumentu jsou ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečnosti.

 **ALCAD**

ALCAD, s.r.o.

Tel. +420 546 427 053, 546 427 059

info@alcad.cz

nám. V. Mrštíka 40

664 81 Ostrovačice

Česká republika



ISO 9001

