

**PORTERO ELECTRÓNICO
ELECTRONIC DOOR-ENTRY SYSTEM
PORTIER ELECTRÓNIQUE**



PROGRAMACIÓN DEL TECLADO PARA EL CONTROL DE ACCESOS
Guía rápida

PROGRAMMING THE KEYPAD FOR ACCESS CONTROL
Quick guide

PROGRAMMATION DU CLAVIER POUR LE CONTRÔLE DES ACCÈS
Guide rapide

MANUAL DE USUARIO.....2

USER`S MANUAL.....5

MANUEL D'UTILISATION.....8

ÍNDICE

MENÚ DE INSTALACIÓN	3
NÚMERO DE DÍGITOS PARA LOS CÓDIGOS DE APERTURA DE PUERTA	
NÚMERO DE INTENTOS FALLIDOS	
TIEMPO DE BLOQUEO DEL TECLADO	
ACCESO AL MENÚ DE USUARIO	
CÓDIGO MAESTRO	
MENÚ DE USUARIO	4
CÓDIGO DE USUARIO/APERTURA DE PUERTA	
TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ DE ABREPUERTAS	
ALTERACIONES EN LOS CÓDIGOS DE USUARIO POR CAMBIOS EN EL NÚMERO DE DÍGITOS (Posición 1 del menú de instalación)	4

MENÚ DE INSTALACIÓN

Entrar en el menú de instalación



+ **0** + **0** + + Código Maestro

Código Maestro de fábrica: 12345

POSICIÓN 1

Número de dígitos de los códigos de usuario/apertura de puerta



4 4 dígitos **6** 6 dígitos
5 5 dígitos *

POSICIÓN 2

Número de intentos fallidos permitidos al introducir un código.



0 Ilimitado * **2** 2 intentos
1 1 intento **3** 3 intentos

POSICIÓN 3

Tiempo de bloqueo de teclado una vez agotados los intentos fallidos.



1 1 minuto * **4** 4 minutos
2 2 minutos **5** 5 minutos
3 3 minutos

POSICIÓN 4

Sin aplicación



POSICIÓN 5

Habilitar/Deshabilitar el acceso al menú de usuario



0 Deshabilita el acceso
1 Habilita el acceso *

POSICIÓN 6

Cambiar el código maestro




Nuevo código Maestro + Confirmación: Nuevo código Maestro

SALIDA DEL MENÚ DE INSTALACIÓN

* Valor de fábrica

MENÚ DE USUARIO

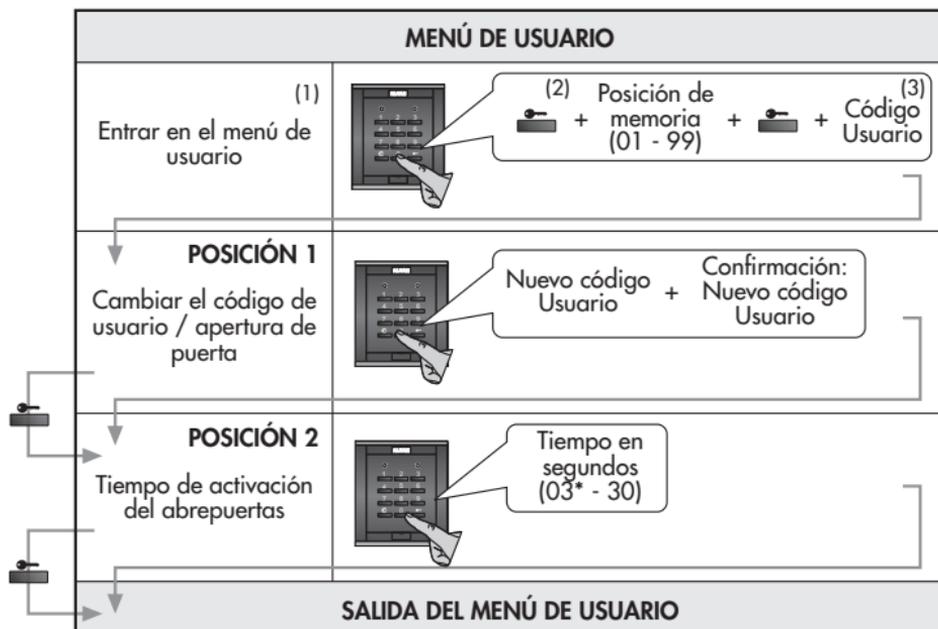

* Valor de fábrica

- (1) Para poder acceder al menú de usuario es necesario que el acceso se encuentre habilitado en la posición 5 del menú de instalación (Ver página 2).
- (2) Para acceder al menú de usuario 2 (segunda puerta) pulsar  + 
- (3) La posición 01 viene de fábrica con el código de usuario / apertura de puerta 54321. Si es la primera vez que entra en una posición de memoria distinta a la 01 marque el código maestro.

ALTERACIONES EN LOS CÓDIGOS DE USUARIO POR CAMBIOS EN EL NÚMERO DE DÍGITOS (Posición 1 del menú de instalación)

	EJEMPLO 1		EJEMPLO 2	
	Nº DÍGITOS	CÓDIGO USUARIO	Nº DÍGITOS	CÓDIGO USUARIO
ANTES DEL CAMBIO	5	54321	5	54321
DESPUÉS DEL CAMBIO	4	5432	6	543210

CONTENTS

INSTALLATION MENU	6
NUMBER OF DIGITS FOR DOOR-OPENING CODES	
NUMBER OF UNSUCCESSFUL ATTEMPTS	
TIME KEYPAD REMAINS BLOCKED	
ACCESS TO USER MENU	
MASTER CODE	
USER MENU	7
USER / DOOR-OPENING CODE	
ACTIVATION TIME OF THE ELECTRIC LOCK RELAY	
ALTERATIONS TO USER CODES DUE TO CHANGES IN THE NUMBER OF DIGITS (POSITION 1 OF THE INSTALLATION MENU)	7

USER MENU

Enter the installation menu



+ **0** + **0** + + Master code

Factory-set master code: 12345

POSITION 1

Number of digits in the user / door-opening codes



4 4 digits **6** 6 digits
5 5 digits *

POSITION 2

Number of unsuccessful attempts permitted when entering a code



0 Unlimited * **2** 2 attempts
1 1 attempt **3** 3 attempts

POSITION 3

Time that the keypad remains blocked after the set number of unsuccessful attempts.



1 1 minute * **4** 4 minutes
2 2 minutes **5** 5 minutes
3 3 minutes

POSITION 4

Unused



POSITION 5

Enable / Disable access to the user menu



0 Disable access
1 Enable access*

POSITION 6


Change the master code



New code master + Confirmation of new master code

QUIT THE INSTALLATION MENU

* Factory default

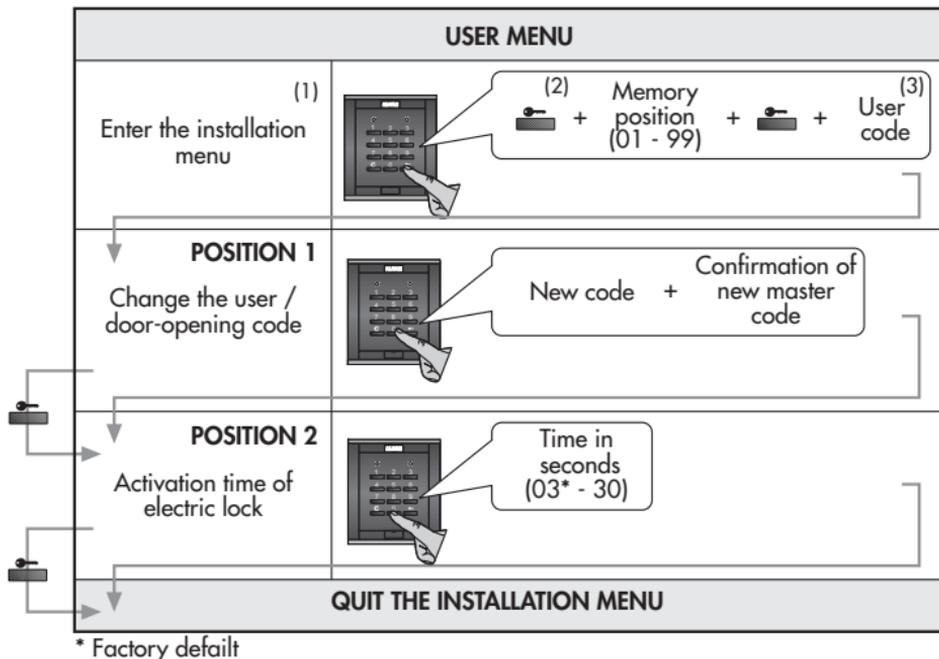

(1) To be able to access the user menu, it is necessary for access to be enabled in position 5 of the installation menu (see page 5.)

(2) To access user menu 2 (second door), press  + 

(3) Position 1 leaves the factory with the user / door-opening code set to 54321. If this is the first time that you are entering a memory position other than 01, type in the master code.

ALTERATIONS TO USER CODES DUE TO CHANGES IN THE NUMBER OF DIGITS (Position 1 of the installation menu)

	EXAMPLE 1		EXAMPLE 2	
	Nº DIGITS	USER CODE	Nº DÍGITS	USER CODE
BEFORE CHANGING	5	54321	5	54321
AFTER CHANGING	4	5432	6	543210

TABLE DES MATIÈRES

MENU D'INSTALLATION	9
NOMBRE DE CHIFFRES POUR LE CODE D'OUVERTURE DE PORTE	
NOMBRE D'ESSAIS SANS SUCCÈS	
TEMPS DE BLOCAGE DU CLAVIER	
ACCÈS AU MENU D'UTILISATEUR	
CODE MAÎTRE	
MENU D'UTILISATEUR	10
CODE D'UTILISATEUR/D'OUVERTURE DE PORTE	
TEMPS D'ACTIVATION DU RELAIS DE LA GÂCHE	
CHANGEMENTS DANS LES CODES D'UTILISATEUR DUS AUX MODIFICATIONS DU NOMBRE DE CHIFFRES(Position 1 du menu d'installation)	10

MENU D'INSTALLATION

Entrer dans le menu d'installation



+ **0** + + + Code Maître

Code maître par défaut : 12345

POSITION 1

Nombre de chiffres des codes d'utilisateur/d'ouverture de porte



4 4 chiffres **6** 6 chiffres
5 5 chiffres *

POSITION 2

Nombre d'essais autorisés pour saisir le code correct.



0 Illimité * **2** 2 essais
1 1 essai **3** 3 essais

POSITION 3

Temps de blocage du clavier quand le nombre d'essais autorisés est atteint.



1 1 minute * **4** 4 minutes
2 2 minutes **5** 5 minutes
3 3 minutes

POSITION 4

Non attribué



POSICIÓN 5

Activer/Désactiver l'accès au menu d'utilisateur.



0 Désactiver l'accès
1 Activer l'accès *

POSITION 6

Changer le code maître




Nouveau code maître + Confirmation du nouveau code maître

SORTIR DU MENU D'INSTALLATION

* Valeur d'usine par défaut

MENU D'UTILISATEUR

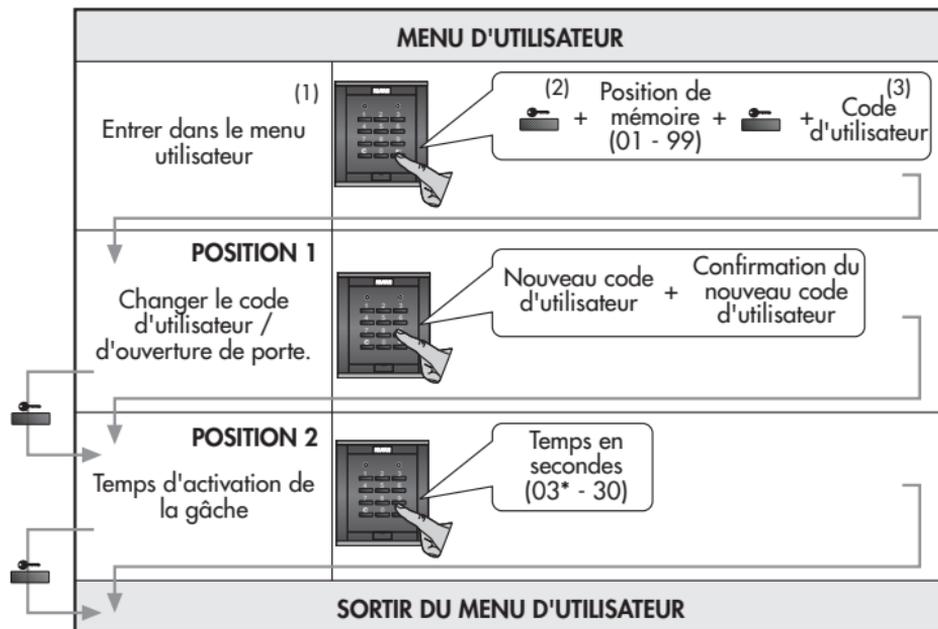

* Valeur d'usine par défaut

(1) Pour pouvoir accéder au menu d'utilisateur, il faut que l'accès soit activé en position 5 du menu d'installation (Voir la page 10).

(2) Pour accéder au menu d'utilisateur 2 (deuxième porte), appuyer sur +

(3) La position 01 sort de l'usine avec le code d'utilisateur / d'ouverture de porte 54321.

Si c'est la première fois que vous entrez dans une position de mémoire autre que la 01 saisissez le code maître.

CHANGEMENTS DANS LES CODES D'UTILISATEUR DUS AUX MODIFICATIONS DU NOMBRE DE CHIFFRES (Position 1 du menu d'installation)

	EXEMPLE 1		EXEMPLE 2	
	N° CHIFFRES	CODE D'UTILISATEUR	N° DE CHIFFRES	CODE D'UTILISATEUR
AVANT LE CHANGEMENT	5	54321	5	54321
APRÈS LE CHANGEMENT	4	5432	6	543210



ALCAD, S.A.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 48 0

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

POLAND - Cieszyn
Tel. +48 33 851 06 35



ISO 9001

