



DIV-152 • DIV-154 • DIV-041 • COP-001

9730082 DIV-152 DISTRIBUIDOR 2 SALIDAS**9730071 DIV-154 DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS**

Permite realizar instalaciones donde se necesite distribuir la señal del sistema 2 hilos a diferentes ramales. Hasta 4 salidas o ramales independientes. Alimentación directa a través del bus, sin hilos adicionales.

9730084 DIV-041 DERIVADOR DE PLACAS

Permite derivar la señal del sistema 2 hilos a placas de calle a él conectadas. Alimentación directa a través del bus, sin hilos adicionales.

9730083 COP-001 COMBINADOR 4 PLACAS

Permite combinar hasta 4 placas de calle en una conexión en estrella.

9730082 DIV-152 SPLITTER 2 OUTPUTS**9730071 DIV-154 SPLITTER 4 OUTPUTS**

Makes it possible to perform installations where it is necessary to distribute the signal of the two-wire system to different branch-offs. Up to 4 outputs or separate branch-offs. Power is supplied directly through the BUS, necessitating no additional wires.

9730084 DIV-041 ENTRANCE PANEL TAP-OFF

Makes it possible to tap the signal of the 2-wire system to the entrance panels connected to it. Power is supplied directly through the BUS, necessitating no additional wires.

9730083 COP-001 4-ENTRANCE PANELS COMBINER

Makes it possible to combine up to four entrance panels in a single star-shaped connection.

9730082 DIV-152 REPARTITEUR 2 SORTIES**9730071 DIV-154 REPARTITEUR 4 SORTIES**

Permet de réaliser des installations où il est nécessaire de distribuer le signal du système à 2 fils à différentes branches. Jusqu'à 4 sorties ou branches indépendantes. L'alimentation se fait directement par le BUS, sans besoin de fils additionnels.

9730084 DIV-041 DÉRIVATEUR DES PLAQUES

Permet de dériver le signal du système à 2 fils aux plaques d'entrée qui y sont connectées. L'alimentation se fait directement par le BUS, sans besoin de fils additionnels.


9730083 COP-001 COMBINA TEUR 4 PLAQUES

Permet de combiner jusqu'à 4 plaques d'entrée en une seule connexion en étoile.

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE Y CONEXIÓN
GENERAL INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND CONNECTION
INSTRUCTION GÉNÉRALES DE MONTAGE ET CONNEXION


MONTAJE DEL DIV-152, DIV-154 - HOW TO ASSEMBLE DIV-152, DIV-154
MONTAGE DU DIV-152, DIV-154

- 1 Puede fijar el distribuidor a la pared con los tacos y tornillos suministrados. Es recomendable que la distancia de colocación del tornillo esté a una distancia mínima de 80 mm respecto del punto de salida de los cables. Para fijar el distribuidor utilizando los dos tornillos suministrados, colóquelos separados entre ellos una distancia de 38 mm. No introduzca completamente los tornillos, dejando que las cabezas de los tornillos sobresalgan unos

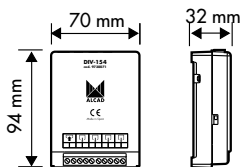

The splitter can be fixed to the wall using the wall-plugs and screws provided. It is recommended that a minimum distance of 80mm be observed between the positioning of the screw and of the exit point of the cables. To fix the splitter using the two screws provided, position the screws 38mm apart. Do not insert the screws completely, but leave their heads projecting a few millimetres out of the wall.


Vous pouvez fixer le distributeur au mur avec les chevilles et vis fournies. Il est recommandé que la distance d'emplacement de la vis soit à une distance minimal de 80 mm par rapport au point de sortie des câbles. Pour fixer le distributeur, utiliser les deux vis fournies, positionnées à une distance de 38 mm. N'introduisez pas complètement les vis, laissez dépasser les têtes des vis de quelque mm du mur.

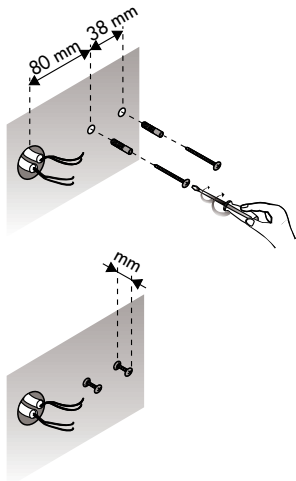

- 2 Encaje las cabezas de los tornillos en las dos aberturas posteriores del distribuidor (1). Desplace el distribuidor hacia un lateral para que quede sujeto por los tornillos (2).

Fit the heads of the screws into the two openings on the back of the splitter (1). Move the splitter sideways in such a way that it is held in place by the screws (2).

Emboîter les têtes des vis dans les deux ouvertures postérieures de le distributeur (1). Déplacez le distributeur latéralement pour que les vis le fixe bien (2).

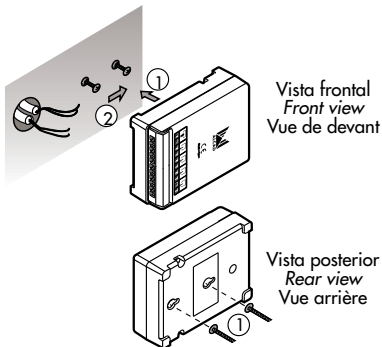


MONTAJE DEL DIV-041, COP-001 - HOW TO ASSEMBLE DIV-041, COP-001
MONTAGE DU DIV-041, COP-001


Puede fijar el equipo a la pared con los tacos y tornillos suministrados.

The equipment can be fixed to a wall using the rawlplugs and screws.


Vous pouvez fixer l'équipement au mur à l'aide des chevilles et vis fournies.

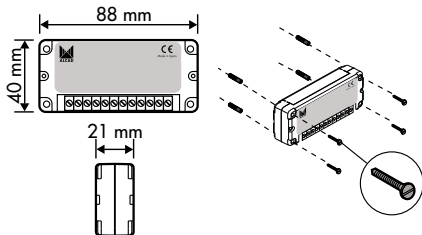



CONEXIÓN DEL DIV-152 - HOW TO CONNECT DIV-152 - BRANCHEMENT DU DIV-152

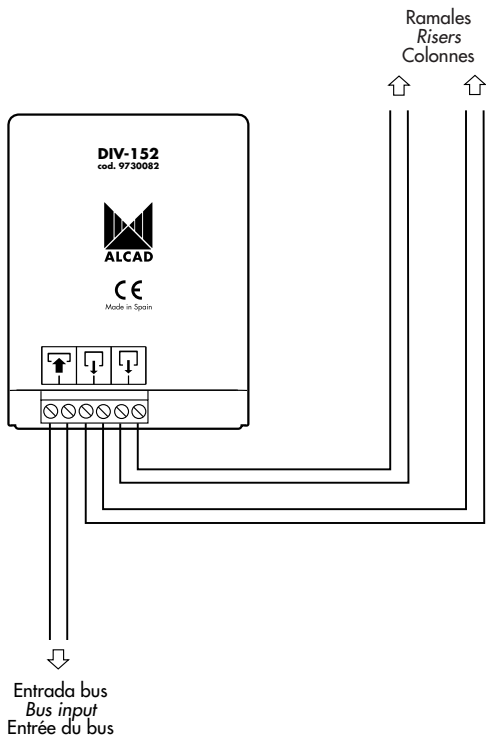

CONEXIÓN DEL DIV-154 - HOW TO CONNECT DIV-154 - BRANCHEMENT DU DIV-154

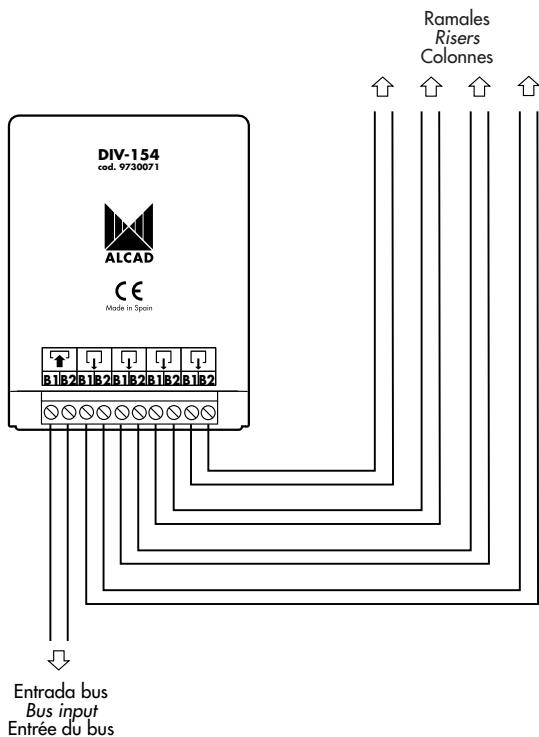

CONEXIÓN DEL DIV-041 - HOW TO CONNECT DIV-041 - BRANCHEMENT DU DIV-041

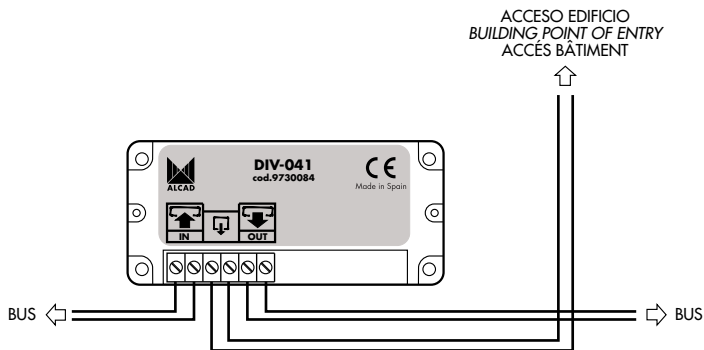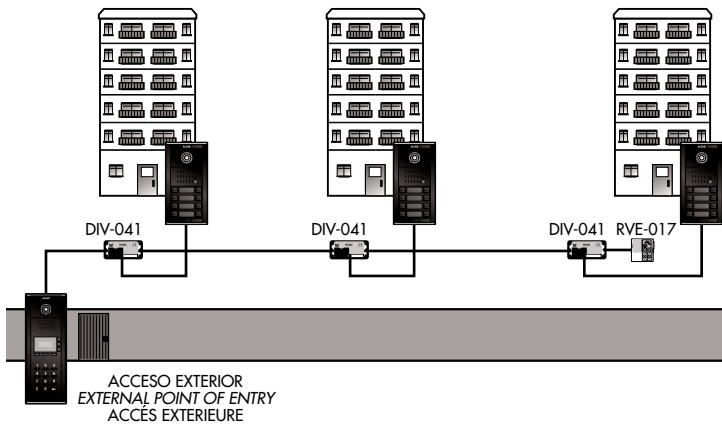


CONEXIÓN DEL COP-001 - HOW TO CONNECT COP-001 - BRANCHEMENT DU COP-001

Téléfonos/Monitores
Telephones/Monitors
Téléphones/Moniteurs




ALS-020

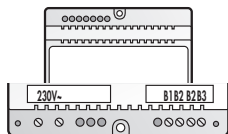


230 V~

ALS-020

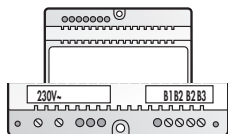

230 V~

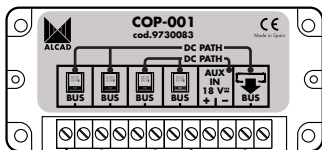

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIV-154	DIV-152	DIV-041	COP-001
Salidas Outputs Sorties	4	2	1	4
TENSIONES USUALES DEL EQUIPO - NORMAL VOLTAGES OF THE EQUIPMENT TENSIONS USUELLES DE L'EQUIPEMENT				
10 - 18 V~				



DECLARATION OF CONFORMITY

according to EN ISO/IEC 17050-1:2004

Manufacturer's Name: ALCAD, S.L.
Manufacturer's Address: Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
 Apdo. 455, **20305 IRÚN**
 (Guipúzcoa), **SPAIN**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC.

declares that the product
Model Number(s): DIV-152, DIV-154, DIV-041, COP-001
Product Description: TAP-OFFS AND SPLITTERS. 2-WIRE
Product Option(s): INCLUDING ALL OPTIONS
is in conformity with:

Supplementary Information:
 To comply with these directives, do not use the products without covers and operate the system as specified.

Safety: EN 60065:2002
 EMC: EN 61000-6-3:2007
 EN 61000-6-1:2007



Irún(SPAIN), 04 Mar 2013

Xabier Isasa
 General Manager

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
 Specifications subject to modifications without prior notice
 Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable



ALCAD, S.L.
 Tel. 943 63 96 60
 Fax 943 63 92 66
 Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
 info@alcad.net
 Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
 20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
 Tel. 00 34 - 943 63 96 60
CZECH REPUBLIC - Ostrova cice
 Tel. 546 427 059
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
 Tel. 971 4 214 61 40
TURKEY - Istanbul
 Tel. 212 295 97 00

